


NOTICE DE MONTAGE REZ'EAU & O'DOUCHE




Filtration REZ'EAU et REZ'EAU+

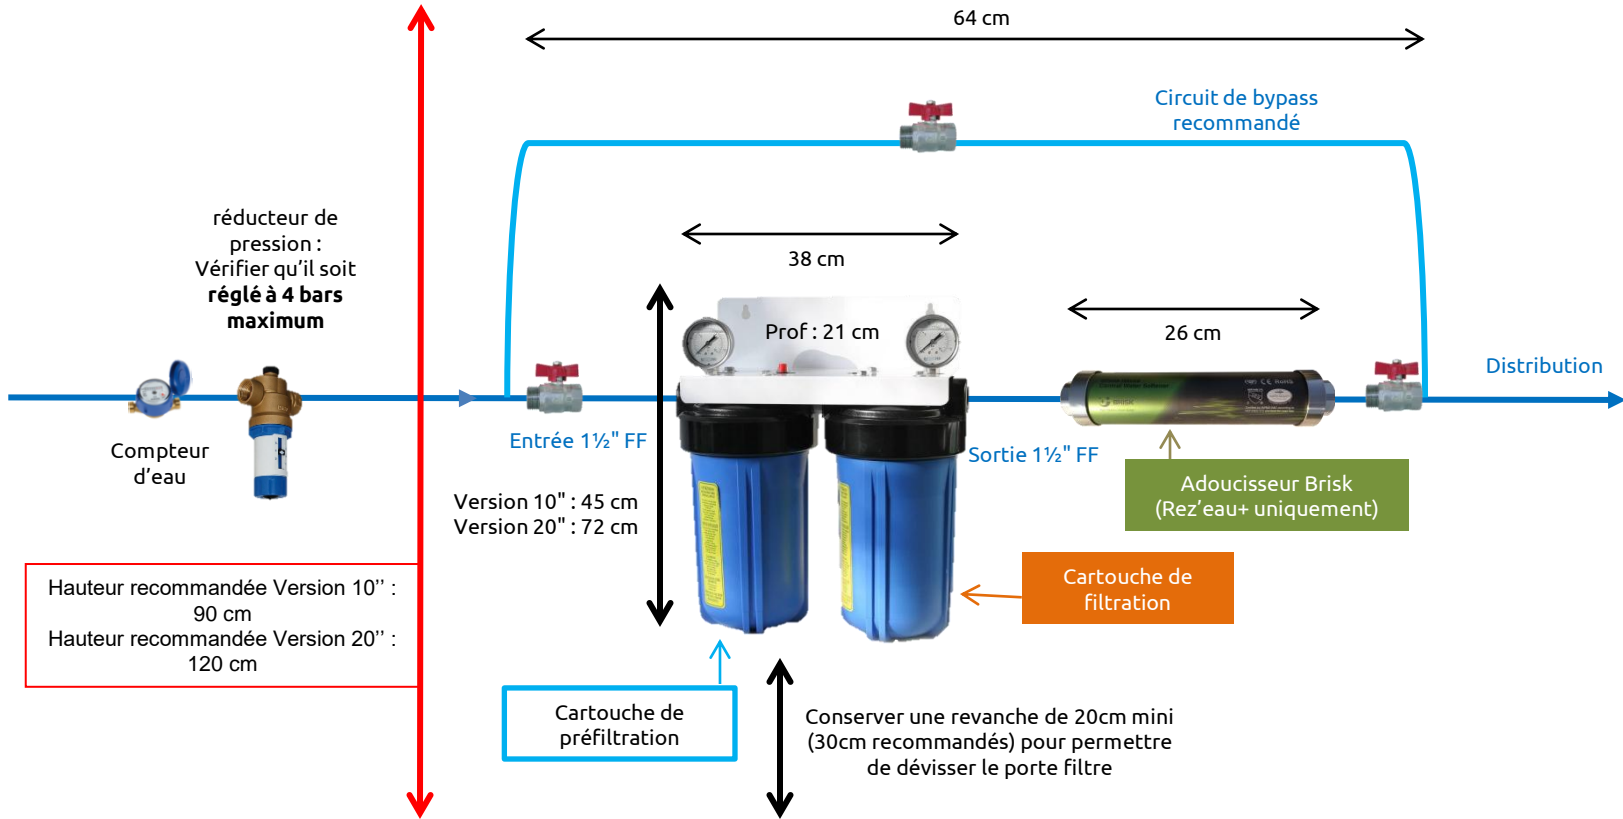

Hauteur recommandée Version 10" : 90 cm
 Hauteur recommandée Version 20" : 120 cm



Filtration O'DOUCE et O'DOUCE+

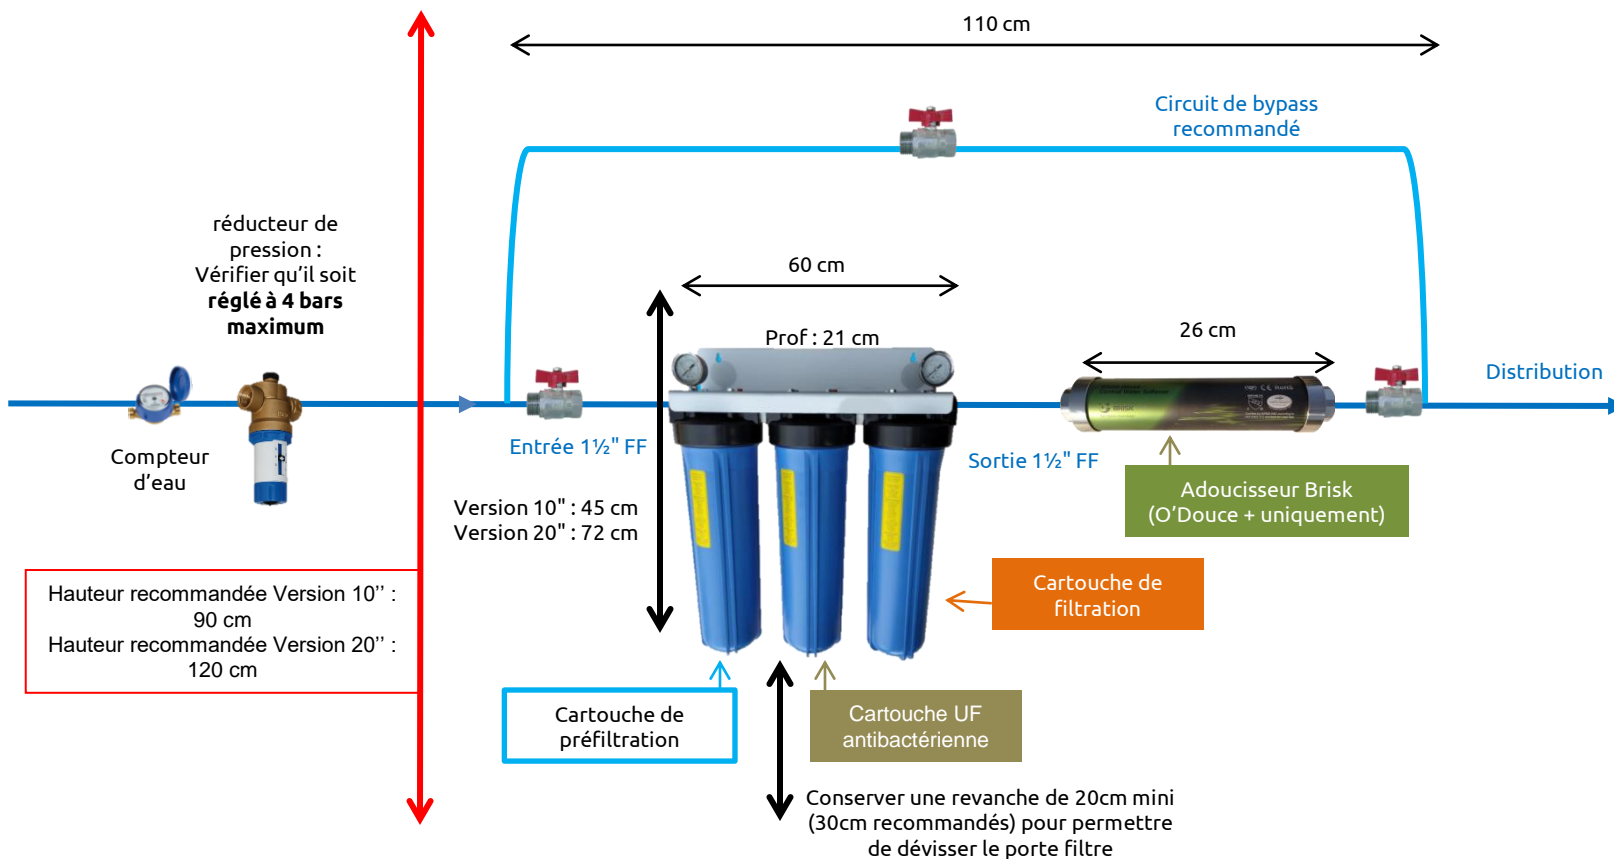


Hauteur recommandée Version 10" : 90 cm
 Hauteur recommandée Version 20" : 120 cm



ETAPES DU MONTAGE


1. Dévisser les portes-filtre et enlever les cartouches

Vérifier la présence et la propreté du joint noir
Ne pas enlever le joint avec un outil coupant ou tranchant 



2. Vérifier le sens de circulation de l'eau en rapport au sens des flèches sur le porte-filtre, et des indications IN (Entrée) et OUT (Sortie)

Si le sens du flux d'eau est inversé par rapport au sens du porte-filtre, **démontez l'équerre de fixation** en dévissant les boulons de maintien des portes-filtre et refixez là dans l'autre sens. **Ne touchez pas au sens de montage des portes-filtres.**

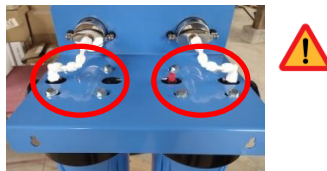


3. Fixer solidement l'équerre au mur

4. Visser les portes-filtre après y avoir placé les filtres respectifs dans l'ordre de filtration et du flux de l'eau :

- Préfiltre 1 μ
- Filtre UF (*filtration O'Douce uniquement*)
- Filtre Aragon
- Dynamisation Brisk (*option*)



Sortie  Entrée
Sens de l'eau sur cette photo

5. Monter le by-pass avec les vannes appropriées

6. Raccorder les entrées/sorties au circuit d'eau